


RENAULT 19

6 Etanchéité et insonorisation

64 ETANCHEITE DE CAISSE

66 ETANCHEITE DE VITRE

ECLATE

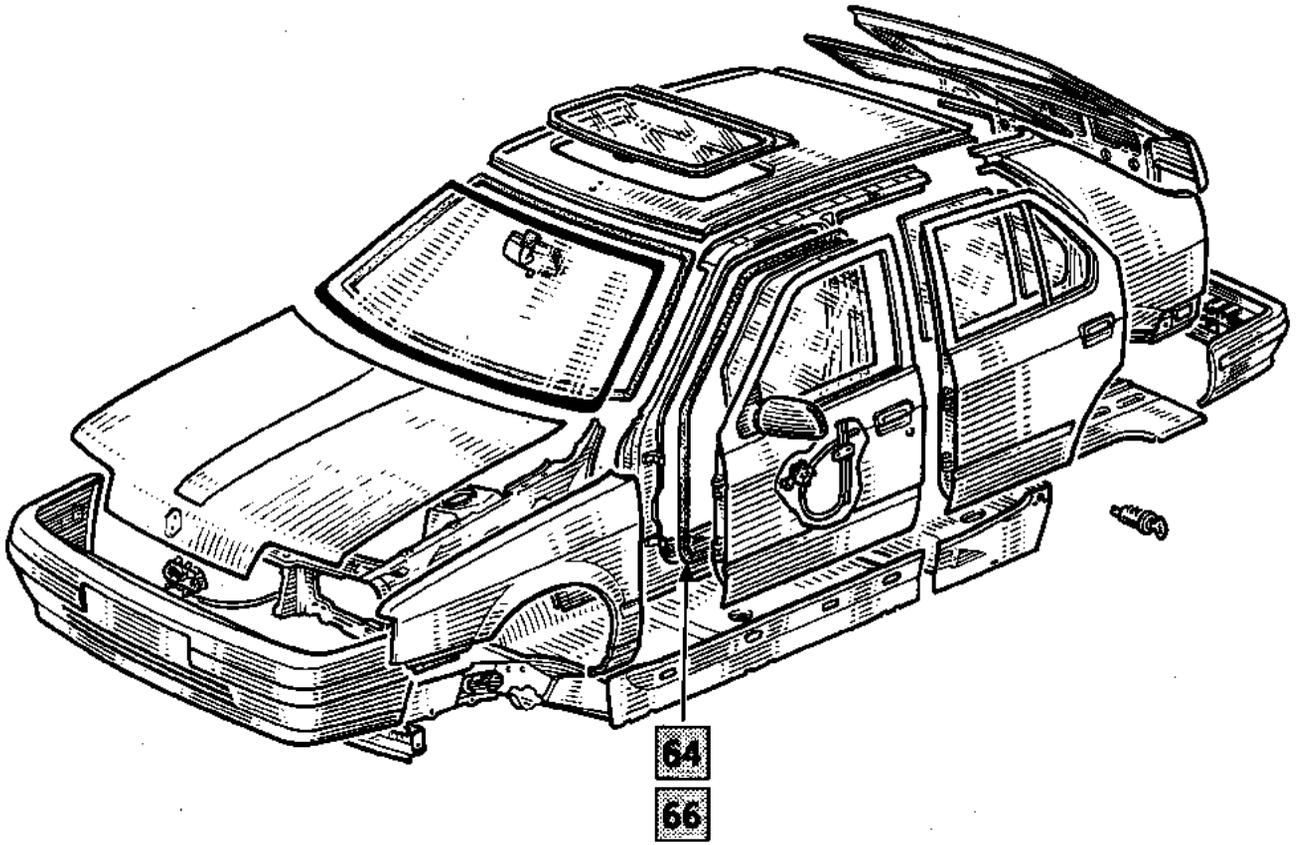

Étanchéité et insonorisation

Sommaire

	Pages
64 ETANCHEITE DE CAISSE	
A Joint de protection du montant de porte	64-1
B Joint de montant de pare-brise "D53 CABRIOLET"	64-2
66 ETANCHEITE DE VITRE	
A Joint d'encadrement de porte avant	66-1
B Lêcheur extérieur de porte avant	66-1
C Lêcheur intérieur de porte avant	66-1
D Coulisseau d'encadrement de porte avant	66-2
E Joint d'encadrement de porte avant	66-3
F Lêcheur extérieur de porte arrière	66-3
G Lêcheur intérieur de porte arrière	66-4
H Coulisseau d'encadrement de porte arrière	66-4
I Lêcheur extérieur de custode	66-5
J Lêcheur intérieur de custode	66-5


ETANCHEITE DE CAISSE

Joint de protection du montant de porte

64 A



PARTICULARITE

Le joint de protection du montant de porte est collé et fixé par trois agrafes (1) non récupérables.

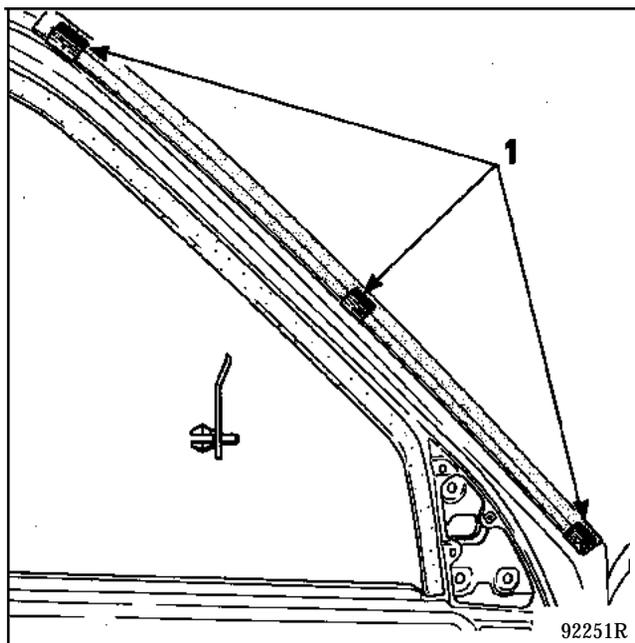

La dépose s'effectue en détériorant les agrafes, puis en décollant le joint au chalumeau à air chaud.

NOTA : pour diagnostic d'étanchéité, voir M.R. 501.

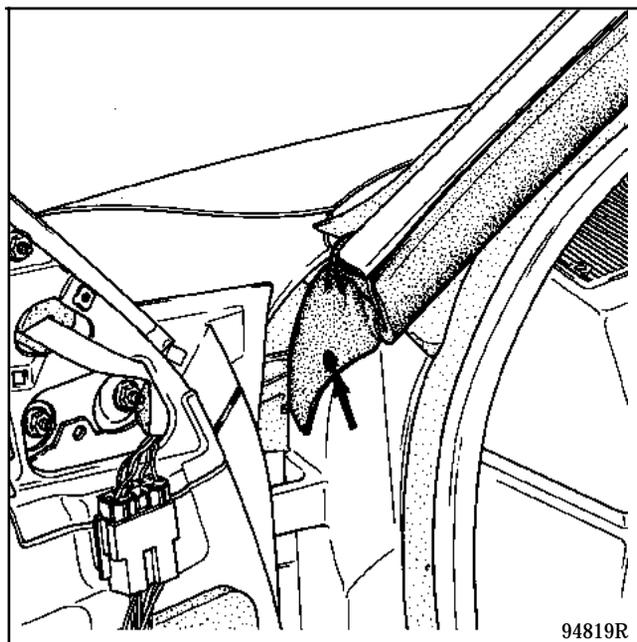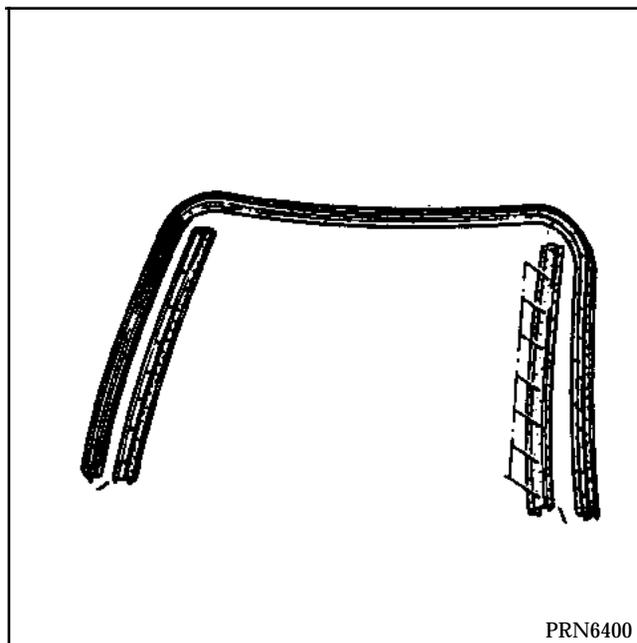

Déposer :

- les gâches de capote,
- le joint.


Lors de la repose utiliser un mastic d'étanchéité.

(Employer de l'eau savonneuse pour faciliter la mise en place du joint dans ses glissières).

ETANCHEITE DE VITRE

Joint d'encadrement de porte avant


66 A

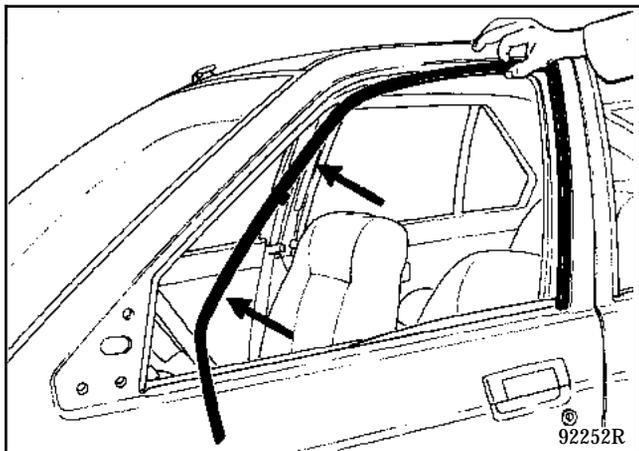

- Mettre la vitre en position ouverte.
- Attention le joint est une pièce fragile.
- Déposer le rétroviseur.
- Dégager la partie avant puis l'arrière.

Lécheur extérieur de porte avant


B

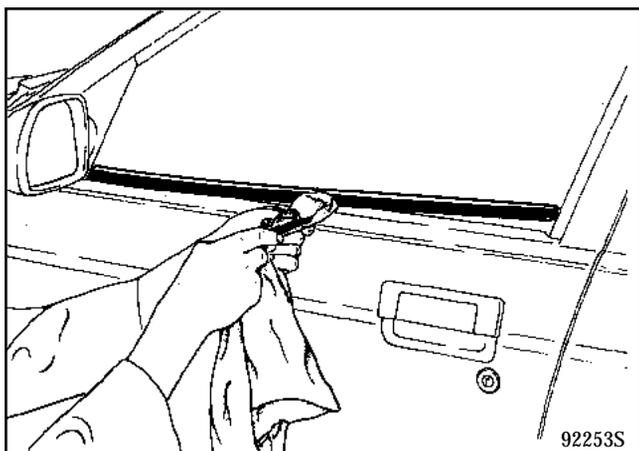

- Mettre la vitre en position ouverte.
- ATTENTION** : le lécheur est une pièce fragile. A l'aide d'un burin extra-plat protégé d'un chiffon, soulever tous les **10 cm** le lécheur.

Lécheur intérieur de porte avant

C

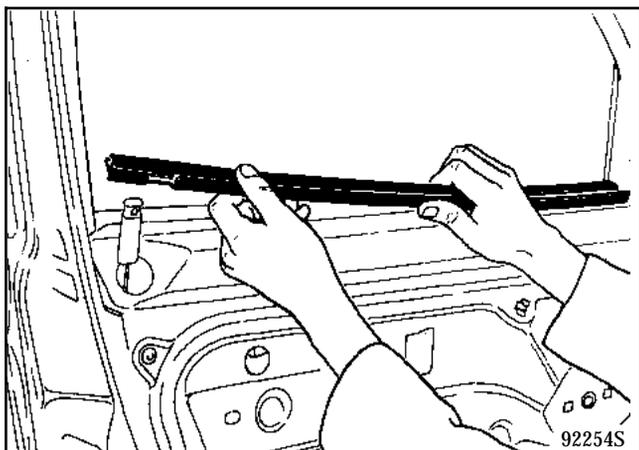

- Déposer la garniture intérieure.
- Soulever le lécheur comme indiqué sur le dessin.


ETANCHEITE DE VITRE

Coulisseau d'encadrement de porte avant


66 D

Déposer la vitre.

Déposer le coulisseau d'encadrement en débutant par la partie arrière verticale (voir dessin).

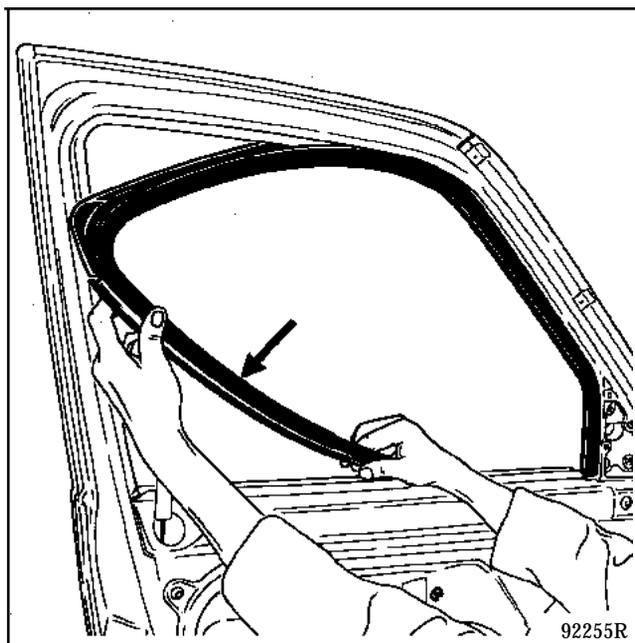


Aucune particularité de démontage pour la partie interne (1).

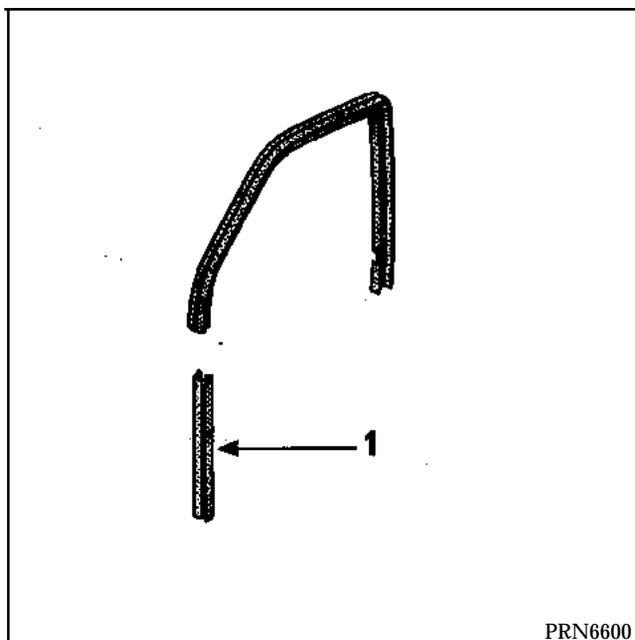

ETANCHEITE DE VITRE

Joint d'encadrement de porte avant

66 E

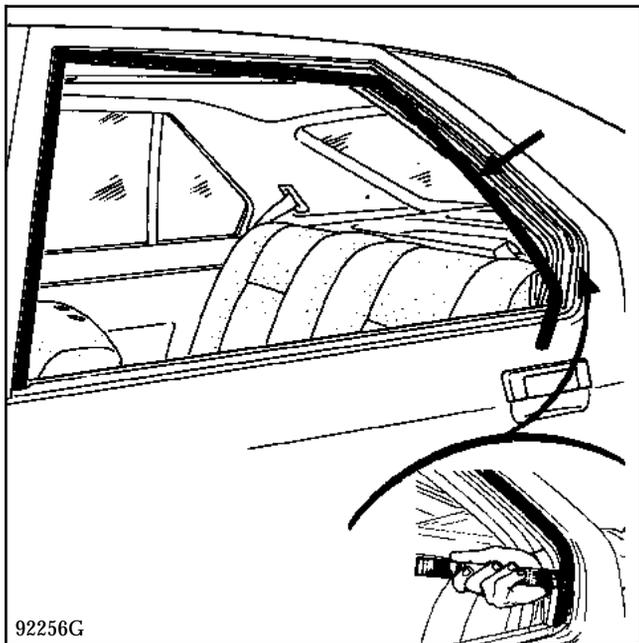


Déposer la garniture, la petite vitre fixe.

Dépose :

pièce fragile, à l'aide d'un burin extra-plat, dégager la partie arrière, comme indiqué sur le dessin.

Lécheur extérieur de porte arrière

F

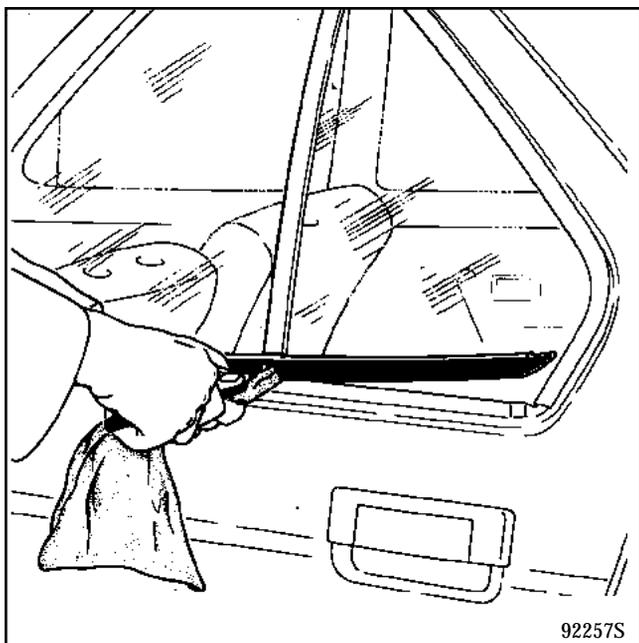


ATTENTION : pièce fragile, à l'aide d'un burin extra-plat protégé d'un chiffon, soulever tous les **10 cm** le lécheur.

ETANCHEITE DE VITRE

Lécheur intérieur de porte arrière

66 G

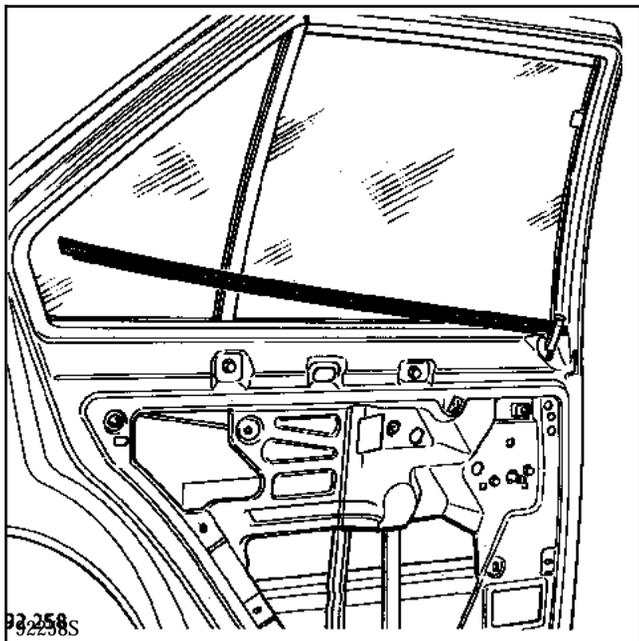

Déposer la garniture.


Soulever le lécheur comme indiqué sur le dessin.

Coulisseau d'encadrement de porte arrière


H


Déposer la vitre, la petite vitre fixe.

Déposer le coulisseau d'encadrement en débutant par la partie arrière (voir dessin).

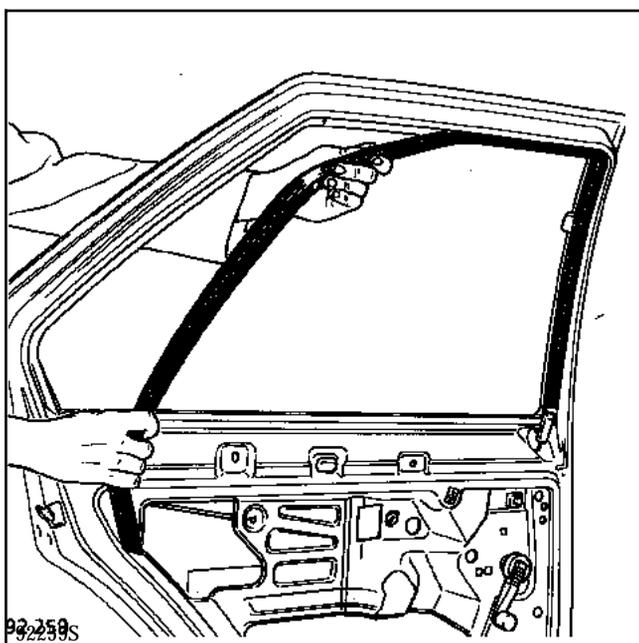

Aucune particularité de démontage pour la partie interne (1).

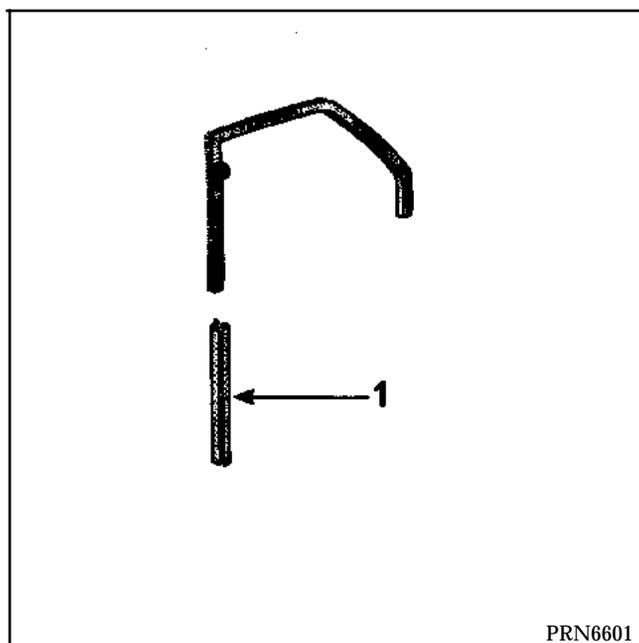

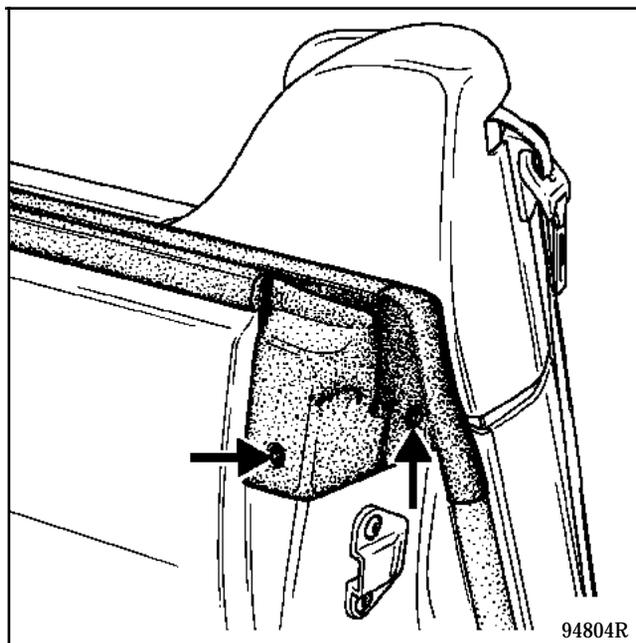

Oter les deux vis (A).

Lécheur intérieur de custode

